ALLGRILL®

MADE BY - Paella-World-International

4- Flammiger Gasgrill mit Seitenkocher Betriebsanleitung

GASGRILL TYP 100111

CE 0359

Bauart geprüft gemäß den Sicherheitsbestimmungen der Normen BS EN498:1998 und BS EN 484:1998 STANDARD

VOR DER INBETRIEBNAHME:

⚠ Gerät erst nach dem Lesen der Gebrauchsanleitung verwenden.
⚠ Gerät nur im Freien verwenden.
⚠ Gerät während des Gebrauchs nicht fortbewegen.
⚠ Veränderungen an dem Gerät können zu Gefährdungen führen.
⚠ Vom Hersteller oder seinem Vertreter verplombte Teile bitte unverändert lassen.

GEFAHRENHINWEIS:

Bei Gasgeruch:

1. Gaszufuhr zum Gerät abschalten.
2. Offene Flammen löschen, Verwendung von elektrischen Geräten vermeiden.
3. Haube öffnen und den Bereich lüften.
4. Gasleitungssystem mit Seifenlösung auf Lecks absuchen.
5. Riechen Sie nun noch immer Gas, nehmen Sie unverzüglich Kontakt zu Ihrem Gaslieferanten oder der Feuerwehr auf.

WICHTIGER HINWEIS:

Feuer- oder Explosionsgefahr bei Nichtbeachtung folgender Anweisungen.

Der Benutzer ist verantwortlich für den sachgerechten Aufbau, den Anschluss und die Wartung des Grills. Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung kann zu schwerwiegenden Personen- und Sachschäden führen.

Änderungen oder Missbrauch des Geräts oder Nichtbeachtung der Anleitungen können Gefahren mit sich bringen und setzen die Gewährleistung außer Kraft.

⚠WARNUNG:

⚠ Auch von außen zugängliche Teile des Geräts können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.
⚠ Benzin oder andere brennbare Gase oder Flüssigkeiten dürfen nicht in der Nähe des Grills aufbewahrt werden.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für künftiges Nachschlagen auf

Inhalt

1. Technische Daten.....4
2. Sicherheitshinweise.....5
3. Explosionszeichnung, Stückliste.....6
4. Montageanleitung.....8
5. Anschluss an die Gasflasche.....17
Wichtige Hinweise.....17
Anschluss an die Niederdruckgasflasche.....17
Trennen von der Niederdruckgasflasche.....17
Gefahrenhinweis.....17
Lecksuche (in einem gut durchlüfteten Bereich durchzuführen).....17
6. Betriebsanleitung.....18
Warnhinweise.....18
Vor dem Anzünden.....18
Vor dem Grillen / Kochen.....18
Den Grill anzünden.....18
Nach dem Grillen und Kochen.....19
Tipps für gute Grill- und Kochergebnisse und eine lange Lebensdauer Ihrer Grillstation.....19
7. Reinigung und Wartung.....20
8. Fehlerbeseitigung.....21
9. Gewährleistungsbeschränkung.....22
10. Kundendienst é 22

1. TECHNISCHE DATEN

IMPORTEUR:	B.M.S ï Burger und Müller GmbH
MARKE - GERÄTETYP:	SRGG41128(100111)
LEISTUNG (ALLE GASARTEN):	15,2 kW (1105 g/h)
GASKATEGORIE:	I3B/P(50)
GASARTEN:	Propan / Butan
GASDRUCK:	50 mbar
GASDÜSENGRÖSSE:	0,74 mm für Hauptbrenner
TYPENBEZEICHNUNG:	359CL1089
NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN UND IN GUT DURCHLÜFTETEN BEREICHEN	
WARNUNG! VON AUSSEN ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN: KINDER FERNHALTEN.	
VOR DER ANWENDUNG DIE GEBRAUCHSANLEITUNG LESEN	

Ignition: Piezo-Zündsystem in Stellknopf eingebaut

2. Gefahrenhinweise

⚠ Nach jedem Gasflaschentausch oder bei erstmaliger Wiederverwendung nach längerer Zeit jeden Anschluss auf Lecks überprüfen, wie im Kapitel 5 ÄAnschluss an die Gasflasche, Leck-sucheñ beschrieben.

⚠ Dieser Grill ist NICHT für gewerbliche Anwendungen gedacht.

⚠ Niemals beschädigte Niederdruck-Gastanks (Beulen oder Rost am Tank selbst, am Ventil,
⚠ Kragen oder Fußteil) verwenden.
Ersatz-Niederdruck-Gastanks niemals unter dem Gerät oder in seiner Nähe lagern.

⚠ Personen unter Alkohol- oder Drogen- bzw. Medikamenteneinfluss sind nicht uneingeschränkt in der Lage, das Gerät sicher zu bedienen.

⚠ Dieses Gerät niemals mit Brennstoffen wie Kohle, Anzündflüssigkeit, Lavastein, Benzin,
⚠ Kerosin oder Alkohol betreiben. Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten oder Gase nicht inner- halb eines Sicherheitsabstandes von 2,6 m zu diesem Gerät aufbewahren.

⚠ Einen seitlichen und rückseitigen Mindestabstand von 1,0 m zwischen dem Gerät und brenn-baren Gebäudeteilen einhalten. Es ist verboten, das Gerät unter einem brennbaren Dach / Über-bau zu betreiben.

⚠ Den Grill nur verwenden, wenn er komplett aufgebaut ist und alle Bauteile sicher montiert und befestigt sind.

⚠ Das Grillgerät in regelmäßigen Abständen sorgfältig reinigen. Vor jedem Gebrauch den Gas-schlauch am Gerät gründlich untersuchen. Weist er Abrieb, Abnutzung, Schnitte oder Lecks auf, muss er vor Gebrauch des Geräts durch einen neuen Schlauch ersetzt werden.
Nur Original-Ersatzteile verwenden. Der Gebrauch von nicht autorisierten Teilen kann gefährlich sein, auch erlischt dadurch die Gewährleistung.

⚠ Bei Betrieb des Gerätes sind Feuerlöschmaterialien jederzeit bereitzuhalten. Versuche, brennendes Öl oder Fett mit Wasser zu löschen, sind zu unterlassen. Verwenden Sie stattdessen chemisches Trockenlöschmaterial Typ B oder C. Ein Brand kann auch mit Erde, Sand oder Backnatron erstickt werden.

⚠ Der Grill muss zum Betrieb immer auf festem Boden stehen und darf weder auf Booten noch in Campingfahrzeugen betrieben werden.

⚠ Lassen Sie einen angezündeten Grill nie unbeaufsichtigt. Insbesondere Kinder aber auch Haustiere sind immer vom Grill fernzuhalten.

⚠ Während des Betriebs den Standort des Grillgerätes nie verändern.

⚠ Die Haube immer vorsichtig und langsam öffnen, damit die entweichende Hitze Sie nicht verletzt.

⚠ Gasschlauch immer so verlegen, dass er nicht mit heißen Bauteilen oder herabtropfendem heißem Fett in Berührung kommen.

⚠ Auch elektrische Kabel immer in genügendem Abstand zum heißen Grill verlegen.

⚠ Ventil der Gasflasche nach Gebrauch immer zudrehen.

⚠ Den Grill-/Kochbereich niemals zustellen/abdecken, gilt für den gesamten Bereich.

⚠ Niemals die Be-/Entlüftungsöffnungen des Grillwagenfachs zustellen/abdecken.

⚠ Beim Umgang mit heißen Gerätschaften stets Schutzhandschuhe tragen.

3. Explosionszeichnung und Stückliste

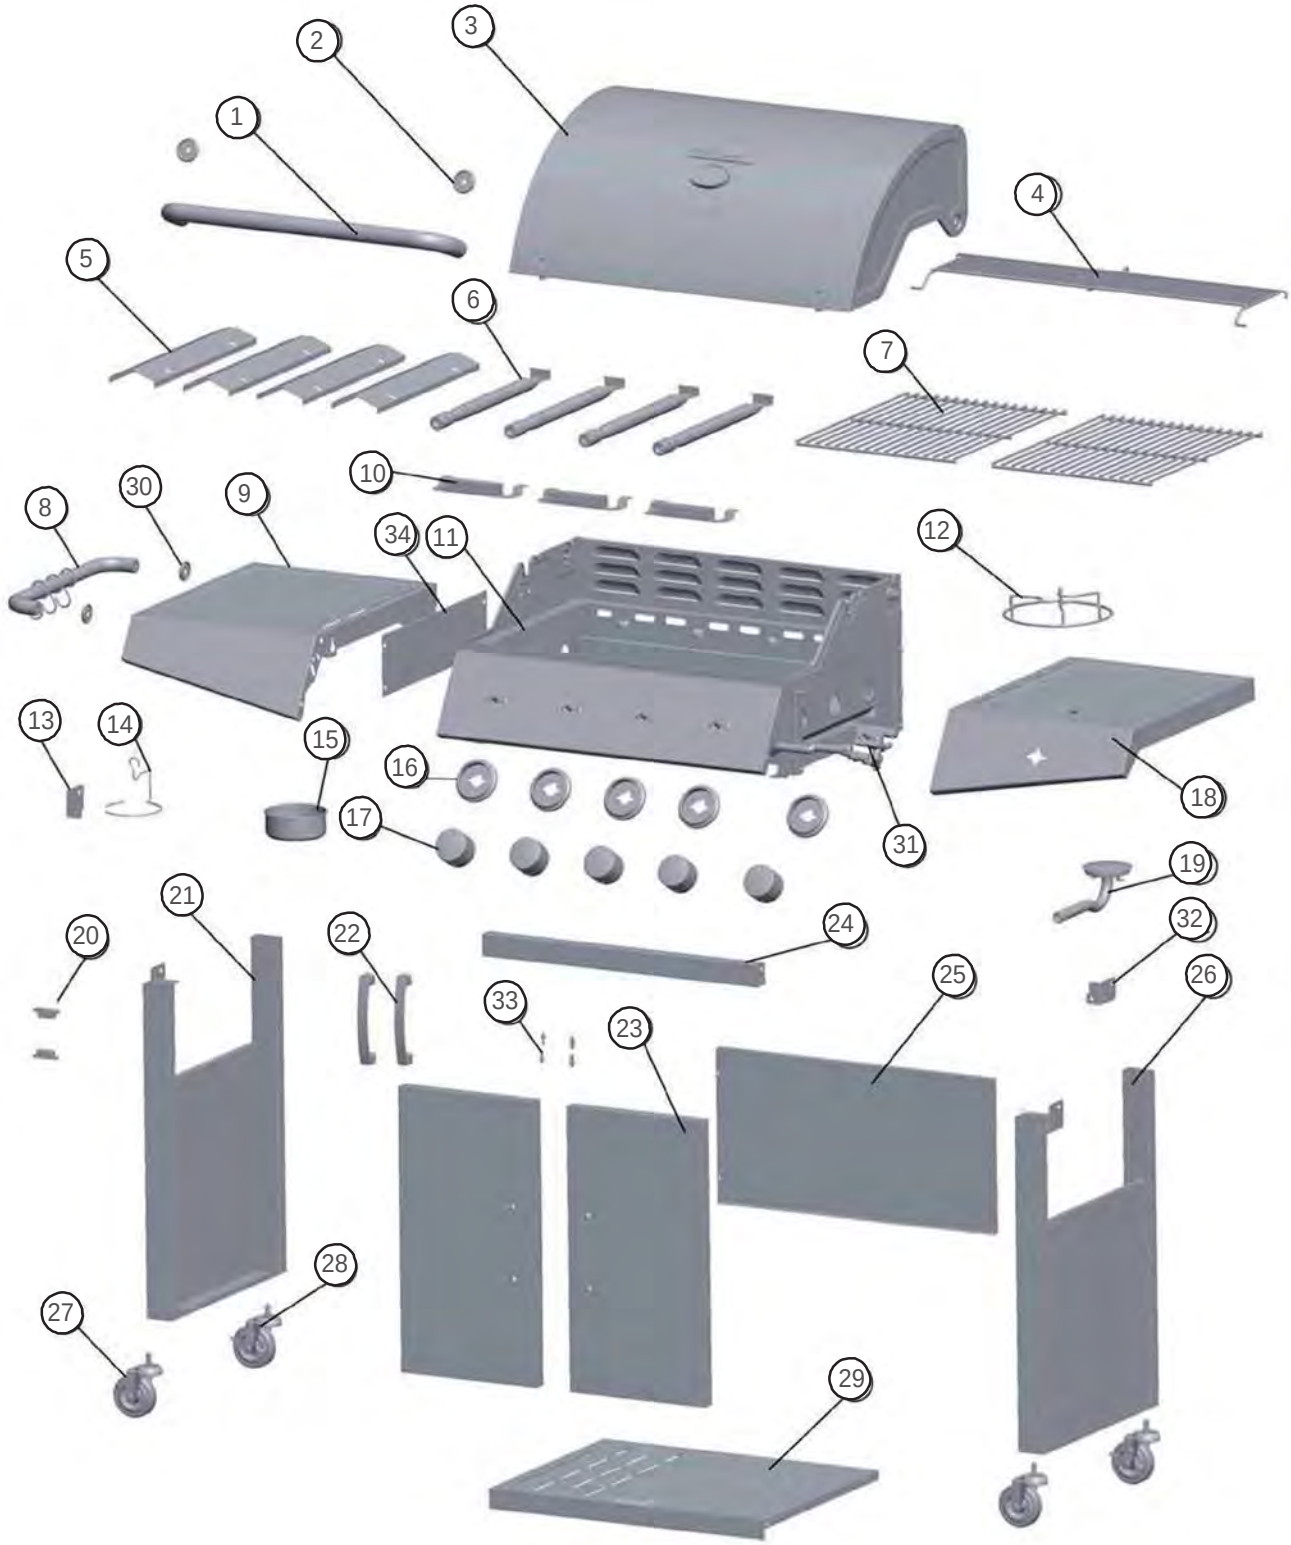

Stückliste

1. Griff für Haube	1 Stck	18. Rechter Anbau	1 Stck
2. Scheibe (vorne)	2 Stck	19. Seitlicher Brenner	1 Stck
3. Haube	1 Stck	20. Türanschlagmagnet	2 Stck
4. Warmhalteablage	1 Stck	21. Grillwagenverkl. links	1 Stck
5. Flammenverteiler	4 Stck	22. Türgriff	2 Stck
6. Hauptbrenner	4 Stck	23. Grillwagentür	2 Stck
7. Grillrost	2 Stck	24. Querholm	1 Stck
8. Griff für linken Anbau	1 Stck	25. Grillwagenverkl.hinten	1 Stck
9. Linker Anbau	1 Stck	26. Grillwagenverkl.rechts	1 Stck
10. Grillmulde	1 Stck	27. Laufrolle freibewegl.	2 Stck
11. Grillrahmen	1 Stck	28. Laufrolle starr	2 Stck
12. Topfhalterung	1 Stck	29. Bodenplatte	1 Stck
13. Montagebügel links	1 Stck	30. Scheiben für seitl. Griff	2 Stck
14. Aufhängung Fettbehälter	1 Stck	31. Brennerventil seitlich	1 Stck
15. Fettbehälter	1 Stck	32. Montagebügel rechts	1 Stck
16. Blende für Stellknopf	5 Stck	33. Türspindel	4 Stck
17. Stellknopf	5 Stck	34. Hitzeabweiser	1 Stck

Montageteile

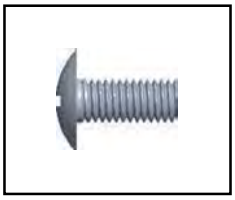

AA. M5x12 Schrauben 13 Stck

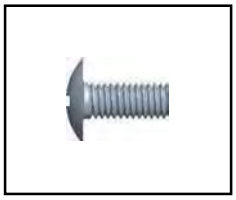

BB. M4x10 Schrauben 2 Stck

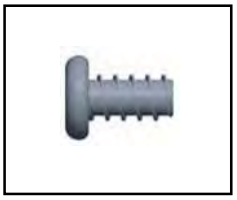

CC. ST5.5x12 Schrauben 8 Stck

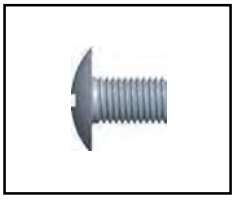

DD. M6x10 Schrauben 10 Stck

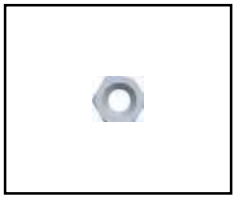

EE. M3 Muttern 4 Stck

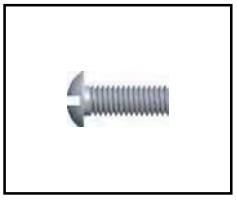

FF. M3x10 Schrauben 4 Stck

GG. 1 Stck

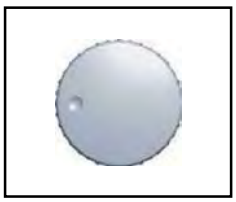

HH. 1 Stck

4. Montageanleitung

Bitte vor der Montage und Inbetriebnahme genau durchlesen.

- Für die Montage des Grills eine große, saubere Arbeitsfläche vorbereiten. Die Stückliste und Aufbauzeichnungen bereitlegen. Da manche Bauteile des Grills recht groß sind, empfiehlt es sich, den Grill zu zweit zusammenzubauen.

⚠ Bei der Montage Schutzhandschuhe tragen.
⚠ Damit keine kleinen Bauteile oder Schrauben verloren gehen, den Grill am besten auf einer festen Fläche ohne Rillen und Löcher montieren.
⚠ Den Grill nicht auf weichen Böden oder Teppichen montieren oder bewegen, denn sie könnten beschädigt werden.
⚠ Die angegebene Reihenfolge der Montageschritte befolgen.
⚠ Die Schutzplastikfolien vor der Montage alle abziehen.
⚠ Die Bauteile nicht mit hohem Kraftaufwand zusammenfügen, Sie könnten sich dabei verletzen oder das Gerät beschädigen.

- Wo zutreffend, alle Schrauben zunächst nur von Hand anziehen, um erst dann, wenn der gesamte Montageabschnitt fertig ist, alle Verschraubungen fest anzuziehen.

Vorsicht:
Auch wenn bei der Herstellung Ihres Grills sorgfältig auf die Entfernung scharfer Kanten geachtet wurde, sollten Sie zur Vermeidung von Verletzungen alle Bauteile vorsichtig handhaben.

SCHRITT 1

Den (13) linken Montagebügel mit zwei Schrauben M5x12 (AA) an die (21) linke Grillwagenverkleidung schrauben. Siehe linke Abbildung
Den (32) rechten Montagebügel mit zwei Schrauben M5x12 (AA) an die (26) rechte Grillwagenverkleidung schrauben. Siehe rechte Abbildung.

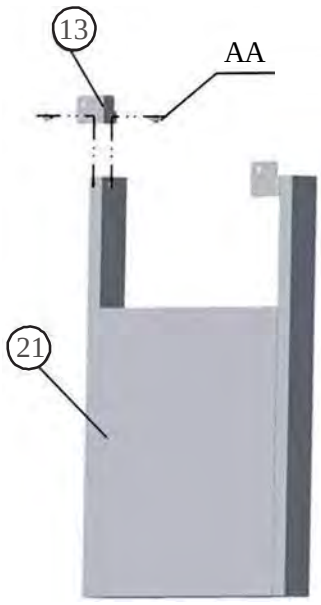

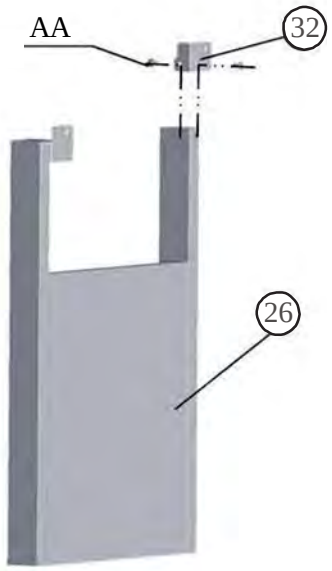

SCHRITT 2

Montieren Sie eine (27) freibewegliche Laufrolle an der Frontseite und eine (28) starre Laufrolle an der Rückseite der (21) linken Grillwagenverkleidung. Ziehen sie die Verschraubungen beider Rollen mit einem Schraubenschlüssel an. Siehe linke Abbildung.

Montieren Sie eine (27) freibewegliche Laufrolle an der Frontseite und eine (28) starre Laufrolle an der Rückseite der (26) rechten Grillwagenverkleidung. Ziehen sie die Verschraubungen beider Rollen mit einem Schraubenschlüssel an. Siehe rechte Abbildung.

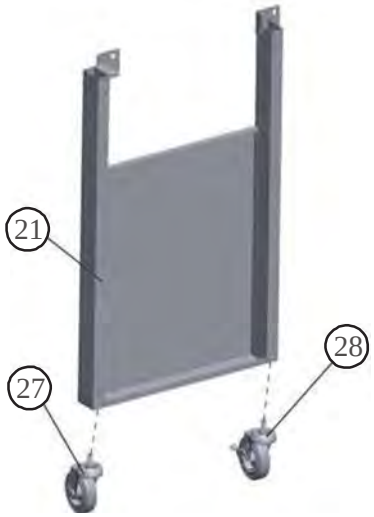

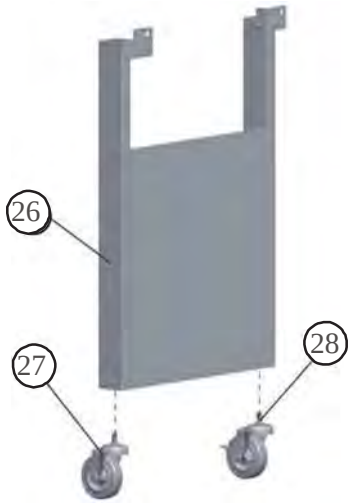

SCHRITT 3

Den (20) Türanschlagmagnet auf der (29) Grillwagenbodenplatte mit zwei Schrauben M3x10 (FF) und zwei Muttern M3 (EE) befestigen. Siehe folgende Abbildung.

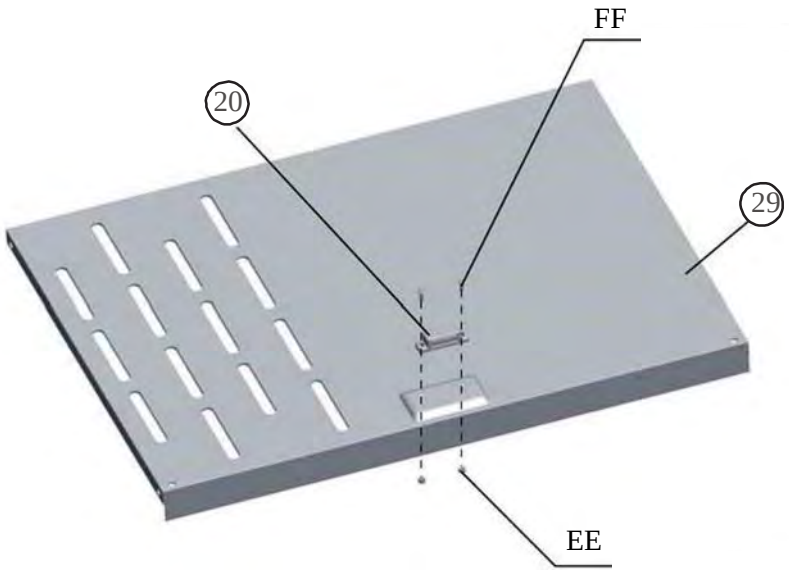

SCHRITT 4

Die (21) linke Grillwagenverkleidung mit der (29) Grillwagenbodenplatte zusammenfügen und mit zwei Schrauben ST5,5 x 12 (CC) verschrauben. Dann mit der (26) rechten Grillwagenverkleidung genauso verfahren. Siehe die zwei Abbildungen unten.

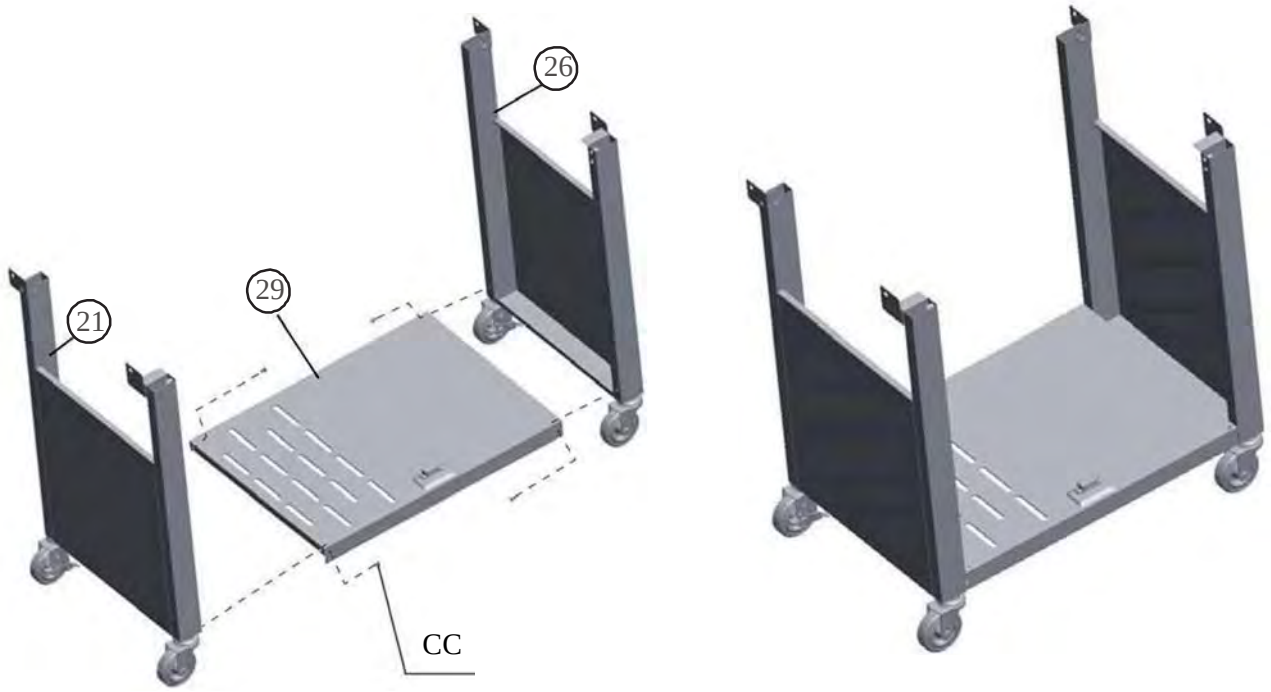

SCHRITT 5

Die (25) Grillwagenrückwand an der (21 und 26) linken und rechten Grillwagenseitenwand mit 4 Schrauben ST 5,5 x 12 (CC) befestigen. Siehe folgende Abbildung.

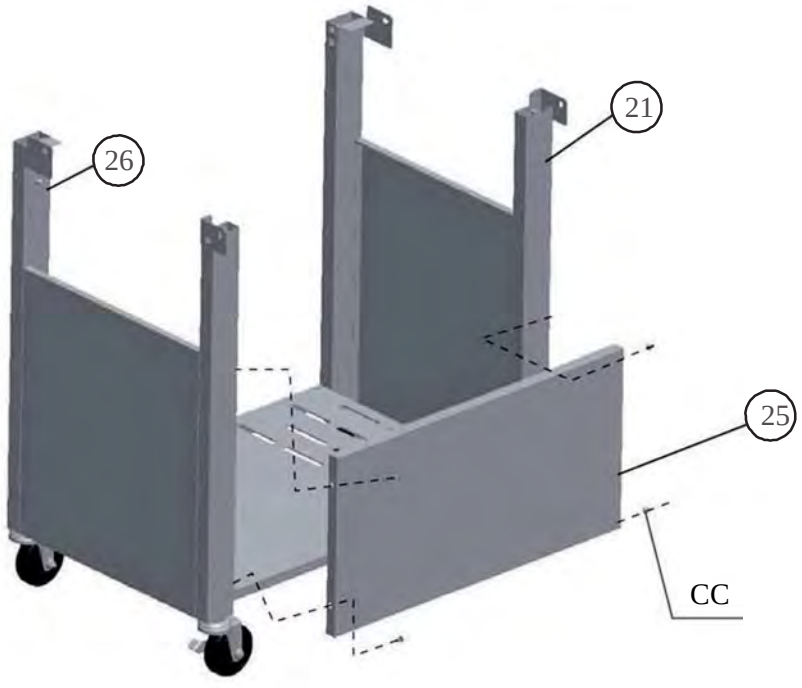

Schritt 6

Den (20) Türanschlagmagnet am (24) Grillwagen-Querholm mit zwei Schrauben M3x10 (FF) und zwei Muttern M3 (EE) befestigen.

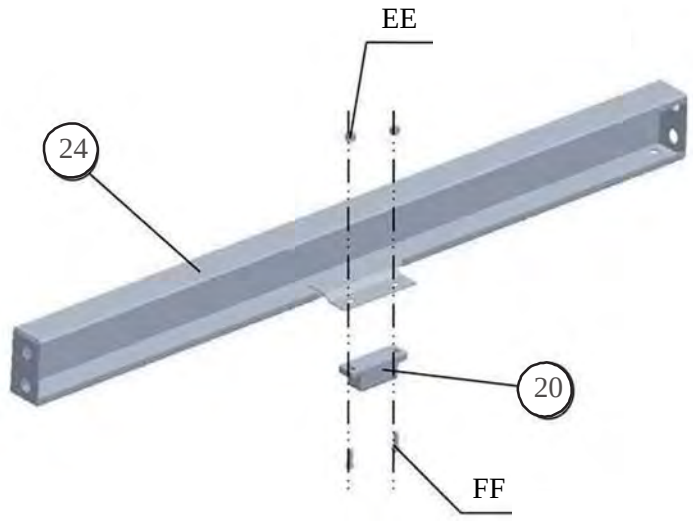

SCHRITT 7

Je eine (33) Türspindel oben und unten in die beiden (23) Grillwagentüren einsetzen. Je einen (22) Türgriff an den beiden (23) Grillwagentüren mit je zwei Schrauben M6x10 (DD) befestigen. Siehe Abbildung unten.

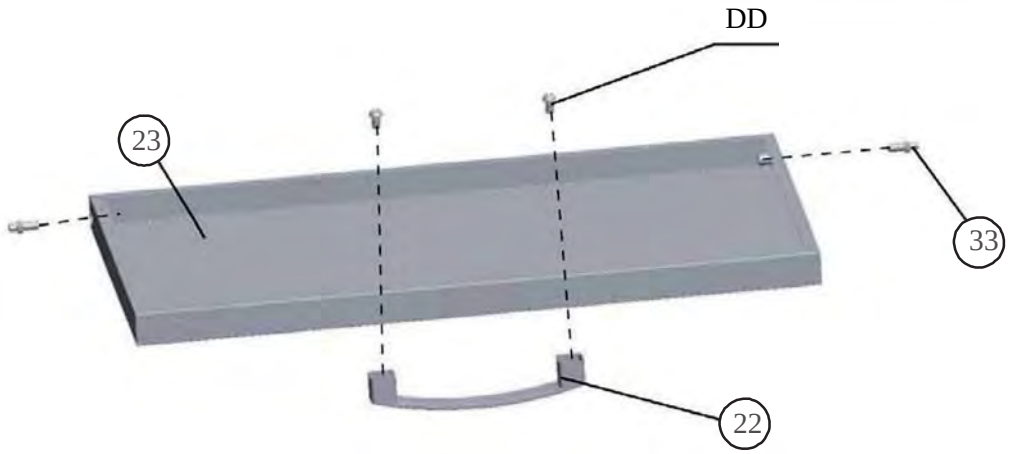

SCHRITT 8

Den (24) Grillwagen-Querholm auf die oberen Spindeln der (23) Grillwagentüren setzen. Dann die (23) Grillwagentüren mit ihren unteren Türspindeln in die Montagebohrungen der (29) Grillwagenbodenplatte setzen. Den (24) Querholm mit 4 Schrauben M6x10 (DD) an der (21) linken und der (26) rechten Grillwagenverkleidung befestigen. Siehe Abbildung unten.

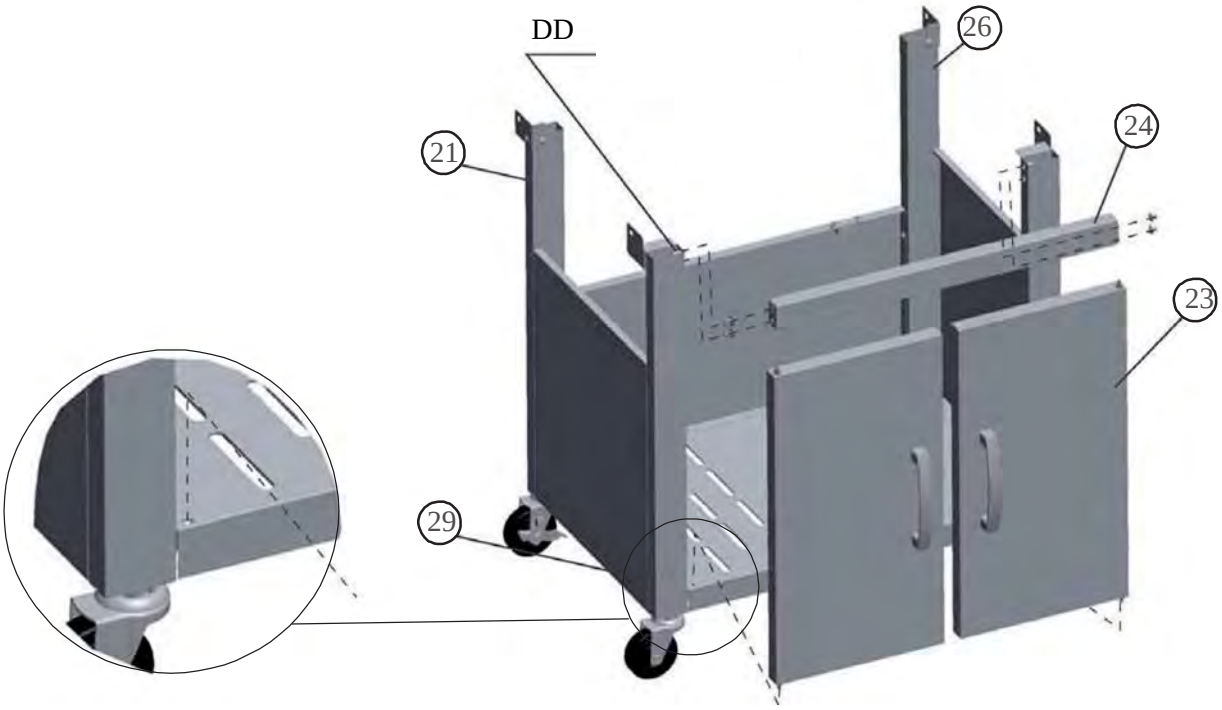

SCHRITT 9

ACHTUNG: Es empfiehlt sich, diesen Schritt zu zweit und mit besonderer Vorsicht auszuführen.
Setzen Sie den (11) Grillrahmen vorsichtig auf den Grillwagen, wie auf der Abbildung gezeigt. Befestigen Sie den (11) Grillrahmen mit 4 Schrauben M5x12 (AA), zwei auf jeder Seite

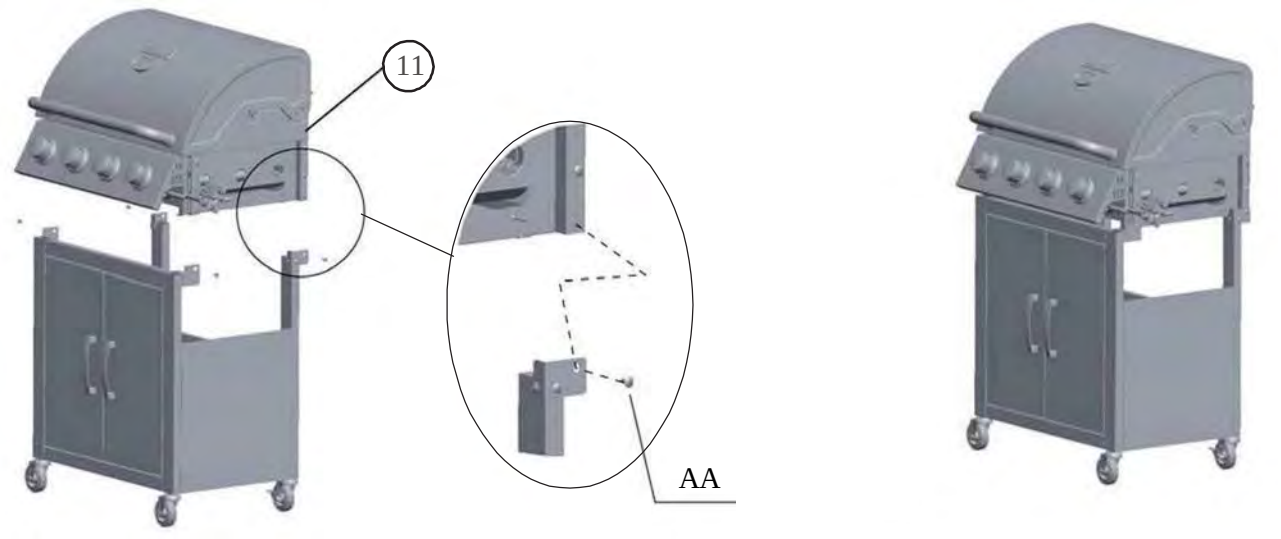

SCHRITT 10

Den (8) Griff am (9) linken Anbau mit zwei Muttern M6 und Unterlegscheiben Durchmesser 6 befestigen.

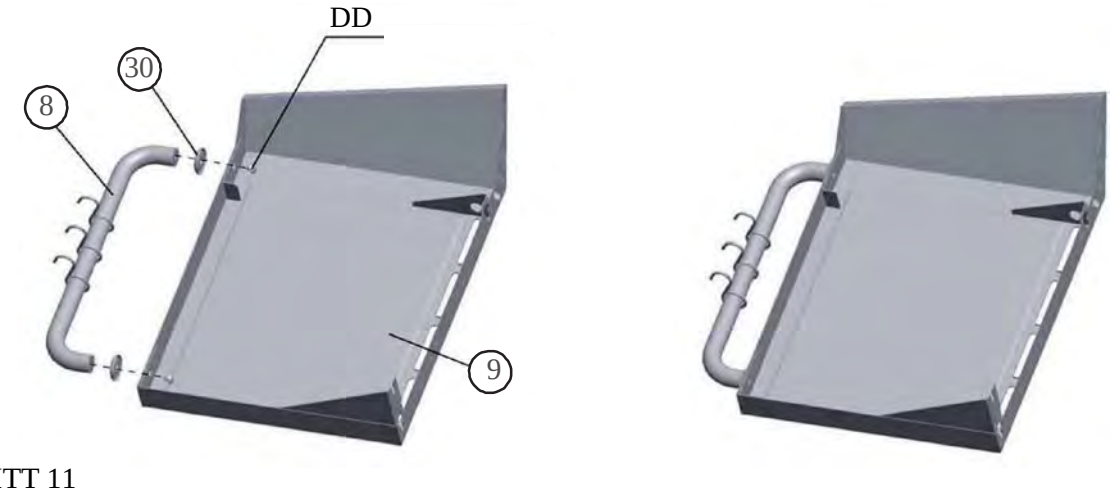

SCHRITT 11

Montage des linken Anbaus:

1. Die drei Schrauben aus Positionen A des (11) Grillrahmens etwas herausdrehen. Nun den (34) Hitzeschutz auf den (11) Grillrahmen setzen. Siehe Abbildung I. Die Schrauben nur halbwegs wieder anziehen. Der (34) Hitzeschutz wird mit einer Schraube M5x12 (AA) befestigt, die auch schon fest angezogen werden kann.
2. Den (9) linken Anbau auf die drei herausgedrehten Schrauben (siehe Position A) setzen, den Sitz des Anbaus justieren und die Schrauben anziehen (siehe Abb. II).
3. Den (9) linken Anbau schließlich noch mit 2 Schrauben M5x12 (AA) in Position B befestigen. Siehe Abb. II.

Montage des rechten Anbaus gegengleich.

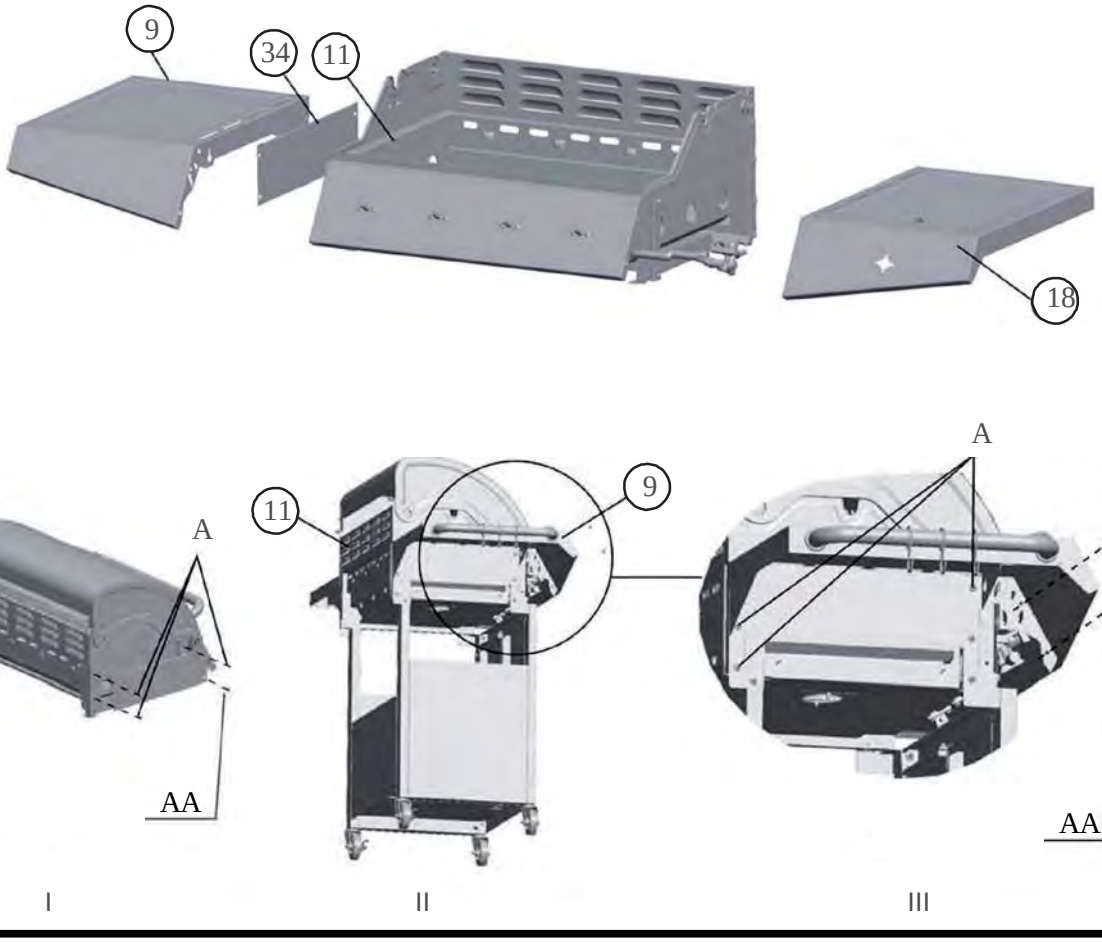

SCHRITT 12

Lösen Sie die vorinstallierten Schrauben M4x8 des (19) seitlichen Brenners. Siehe Abbildung unten.
Das (31) Ventil des Brenners rechts in das Eindüsrohr des (19) Brenners einführen, das andere Ende des Ventils durch die Bohrung des (18) rechten Anbaus führen. Danach das (31) Ventil des rechten Brenners mit der (16) Blende des Ventil-Stellknopfes mit 2 Schrauben M4x10 (BB) verschrauben. Dann den (17) Stellknopf aufsetzen wie in Teillabbildung C gezeigt. Nun die zwei Schrauben M4x8 des (19) Brenners wieder anziehen.

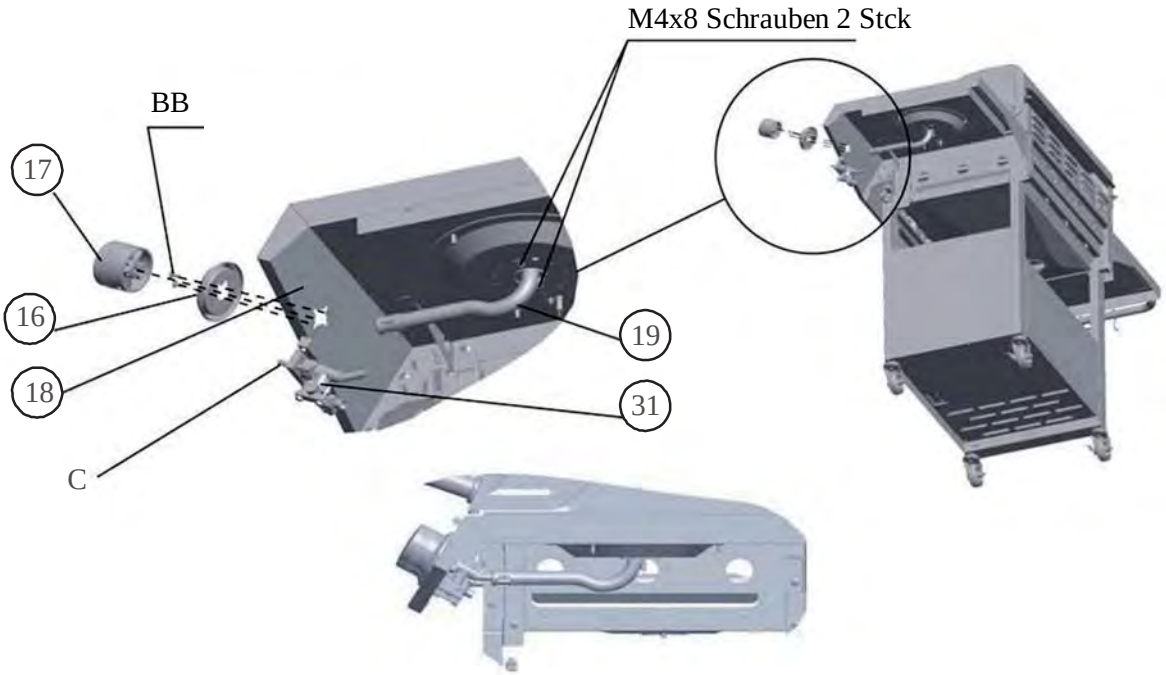

Seitl. Brennerventil fertig installiert

SCHRITT 13

Die Zündkabel des (31) rechten Brenners an die (19) Elektrode des Brenners wie in Teilabbildung C dargestellt anschließen.

Hinweis: Der Abstand zwischen der Elektrode und dem Brenner kann bis auf 3,5 mm verringert werden, falls sich der Brenner nicht anzünden läst. Siehe Teillabbildung A rechts.

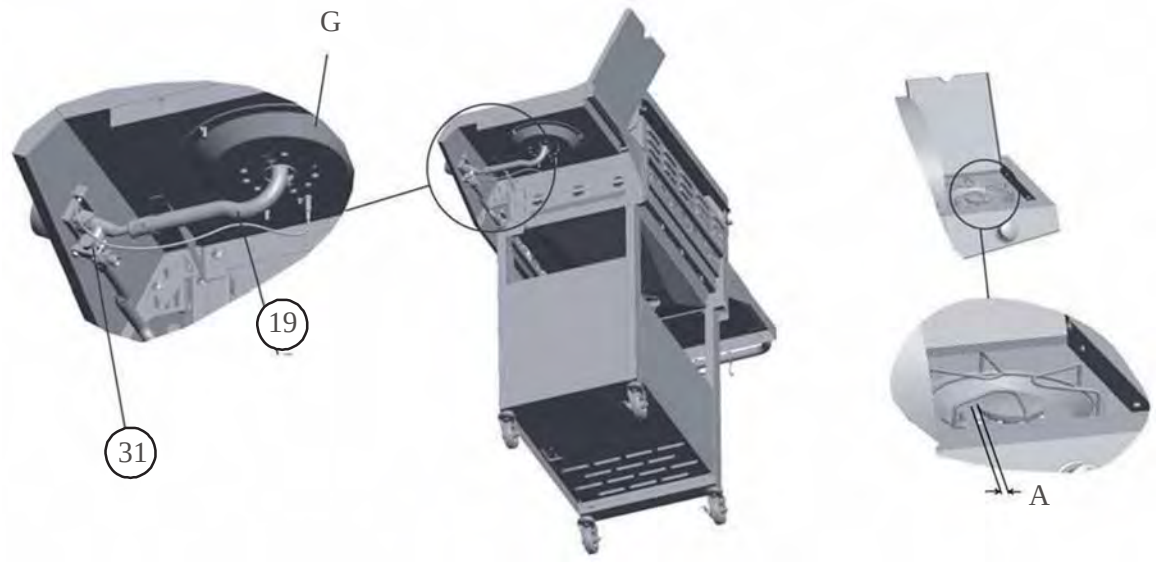

SCHRITT 14

Den (15) Fettbehälter in die (14) Halterung einhängen und von unten am (11) Grillrahmen anbringen.

SCHRITT 15

Die (3) Haube öffnen. Die (5) Flammenverteiler über die Brenner-Rohre im (11) Grillrahmen legen.
Siehe Abbildung unten.

SCHRITT 16

Den (7) Grillrost über den Flammenverteilern im (11) Grillrahmen anbringen. Siehe Abbildung unten.

SCHRITT 17

Die (4) Warmhalteablage mit den Haken auf beiden Seiten in die dafür vorgesehenen Bohrungen bzw. Vertiefungen am (11) Grillrahmen einhängen. Siehe Teillabbildungen E und D unten.

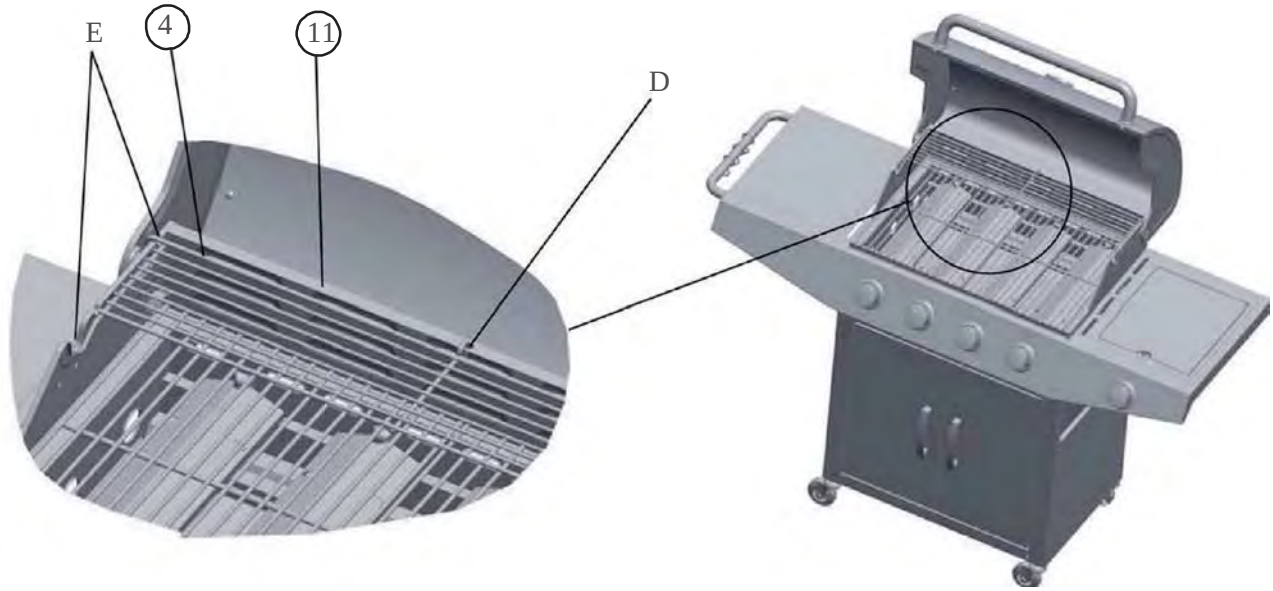

5. Anschluss an die Gasflasche

Wichtige Hinweise

- Die Grillstation ist mit einer präzisionsgefüllten Standard G30/G31 Grillgasflasche mit außenliegenden Ventilanschlüssen zu betreiben.
- ⚠ Verwenden Sie einen flexiblen Standardschlauch mit nicht mehr als 1,5 m Länge. Der Schlauch muss auch nach dem Anschluss auf ganzer Länge frei einsehbar und zugänglich sein.

ACHTUNG GEFAHR: Sie müssen die ordnungsgemäßen Druckregler und Gasflaschen verwenden um einen sicheren und wirkungsvollen Betrieb der Grillstation zu gewährleisten. Die Verwendung unsachgemäßer oder fehlerhafter Druckregler ist gefährlich und jegliche Gewährleistung erlischt.

Anschluss an die Niederdruckgasflasche

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Gasflaschenkopf, Druckreglerventil, und Brenner rückstandsfrei sauber sind.

Schließen Sie die Gasleitung mit Hilfe des Drehknopfes an, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch dabei keinen Drall bekommt.

Nach dem Anschluss der Grillstation an die Gasflasche ist eine Lecksuche vorzunehmen.

Trennen von der Niederdruckgasflasche

Bevor Sie die Grillstation von der Gasflasche trennen, müssen Sie sich vergewissern, dass das Ventil der Gasflasche GESCHLOSSEN ist.

Trennen Sie die Gasleitung von der Niederdruckgasflasche, indem sie den Drehknopf der Gasleitung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis er lose ist.

Gefahrenhinweis

Beim Anschließen und Trennen von Gasflaschen ist darauf zu achten, dass sich keine Zündquellen in der Nähe befinden.

Lecksuche (in einem gut durchlüfteten Bereich durchzuführen)

Nach dem Anschluss der Grillstation an die Gasflasche ist eine Lecksuche vorzunehmen.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Stellschalter am Grill auf AUS stehen.
- Ventil der Gasflasche öffnen.
- Zur Lecksuche alle Anschlussstellen des Gasleitungssystems, einschließlich Ventilanschlüsse, Schlauchanschlüsse und Druckregleranschlüsse mit einer Seifenlösung einpinseln.

⚠ NIEMALS LECKSUCHE MIT HILFE EINER OFFENEN FLAMME DURCHFÜHREN!!!

- Dort, wo sich eventuell Blasen der Seifenlösung bilden, befindet sich ein Leck. Das Ventil der Gasflasche zudrehen, die Leckstelle anziehen. Die Lecksuche noch einmal durchführen. Sollten sich an dem vorherigen Leck noch einmal Blasen bilden, bitten Sie ihren örtlichen Gaslieferanten um Hilfe. Lecksuchen sind bei jedem Gasflaschentausch oder Anschluss und darüberhinaus einmal jährlich durchzuführen.

6. Betriebsanleitung

Warnhinweise

⚠ Vor Gebrauch der Grillstation sollten Sie sich noch einmal vergewissern, dass sie ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit der Montageanleitung aufgebaut wurde.

⚠ Vor Gebrauch die Grillstation mit mindestens 100 cm Abstand von Wänden oder anderen Gegenständen aufstellen.

⚠ Die Grillstation niemals in Gebäuden, Garagen, Schuppen, Windfängen oder anderen umschlossenen Bereichen betreiben. Die Grillstation auch niemals zustellen sondern dafür sorgen, dass von allen Seiten Luft an sie herankommen kann.

Vor dem Anzünden

Vor dem Aufdrehen des Gasventils den Gasschlauch inspizieren. Weist er Schnitte, Abnutzungen oder Abriebstellen auf, muss er vor der Inbetriebnahme ersetzt werden. Vor Inbetriebnahme eine Lecksuche durchführen. Betreiben Sie die Grillstation niemals, wenn Gasgeruch wahrgenommen wird.

Vor dem Grillen / Kochen

Damit die Speisen nicht am Grillrost haften bleiben, pinseln Sie diesen vor jedem Grillvorgang mit Hilfe eines langen Pinsels leicht mit Speise- oder Pflanzenöl ein. (Achtung: Bei der allerersten Inbetriebnahme kann sich die Farbe des Grillrosts leicht verändern. Das ist normal und so zu erwarten.)

Den Grill anzünden

1. Vor dem Anzünden Betriebsanleitung lesen.
2. Haube öffnen.
3. Stellknöpfe auf ñ▯ò stellen.
4. Regler an Gasflasche anschließen und Ventil der Gasflasche öffnen.
5. Stellknopf hineindrücken und ungefähr ¼ Umdrehung gegen den Uhrzeigersin drehen, bis Sie ein Klick hören und der Brenner entzündet wird. Stellknopf noch 5 Sekunden so halten.
6. Flamme regulieren im Bereich ¼ bis ½.

Wenn sich die Flamme des Brenners nach ein paar Versuchen immer noch nicht entzündet, kann er auch von Hand angezündet werden, wie folgt:

1. Haube der Grillstation öffnen.
2. Vergewissern, dass alle Stellknöpfe der Grillstation auf ñБò stehen.
3. Langsam das Gasventil an der Gasflasche oder am Regler öffnen, falls noch nicht geschehen
4. Ein Zündholz in den Zündholzhalter stecken.
5. Dann das Zündholz durch den Grillrost oder den Kochtopfhalter und vorbei am Flammenverteiler an die linke Seite des Brenners heranführen, den Sie anzünden wollen.
6. Denn Stellknopf eindrücken und auf Stellung ½ drehen.
7. Springt die Flamme am Brenner nicht innerhalb 5 Sekunden an, den Stellknopf zurück auf ñБò drehen, das Ventil der Gasflasche zudrehen, das noch vorhandene Gas 5 Minuten lang entweichen lassen und es dann noch einmal von ganz vorne versuchen.
8. Wenn die Flamme brennt, regulieren Sie sie mit dem Stellschalter auf die gewünschte Hitze.

Für den rechten Brenner empfiehlt sich die Verwendung eines Kochtopfs oder einer Pfanne von 160-280 mm Durchmesser.

Nach dem Grillen und Kochen

Nach dem Grillen und Kochen die Brenner der Grillstation auf die heißeste Stellung ñHIò einstellen und so 5 Minuten lang brennen lassen. Dadurch verbrennen Rückstände vom Kochen und der Grill ist nachher leichter zu reinigen. Lassen Sie dabei die Haube offen.
Danach alle Stellknöpfe im Uhrzeigersinn auf ĂAUSñ stellen und das Ventil der Gasflasche zudrehen. Lassen Sie die Grillstation noch eine Weile abkühlen, bevor Sie die Haube schließen.

Tipps für gute Grill- und Kochergebnisse und eine lange Lebensdauer Ihrer Grillstation

1. Halten Sie fertige Speisen auf der Warmhalteablage bis zum Servieren bereit. Hier können Sie auch Brot rösten oder empfindlichere Speisen in Aluminiumfolie garen.
2. Verwenden Sie den rechten Brenner wie einen normalen Küchenherd zum Kochen, kurzen Anbraten in Fett oder zum Braten und Frittieren.
3. Vermeiden Sie das Auflodern von Flammen indem Sie die Grillstation sauber halten. Nehmen Sie dünnere Fleischstücke und arbeiten Sie mit nicht zu hohen Temperaturen.
4. Legen Sie empfindlichere Speisen wie Fisch und Gemüse in Aluminiumbeuteln auf den Grill und garen Sie sie mehr indirekt oder legen Sie sie zu diesem Zweck auf die Warmhalteablage.
5. Verwenden Sie Spatel und Zangen anstatt Gabeln, damit keine wertvollen Säfte aus den Speisen entweichen und drehen Sie das Grillgut während des Garvorgangs nicht öfter als einmal um.
6. Stellen Sie beim Grillen Ihre Brenner auf unterschiedliche Hitze ein, so dass Sie Grillgut mit unterschiedlichem Hitzebedarf zum gleichen Zeitpunkt fertiggaren können.
7. Probieren Sie Wasserschalen aus, um das Auflodern von Flammen zu vermeiden und beim Garen saftiger Fleischstücke. Vor Entzünden des Grills heben Sie die Grillroste ab und stellen eine schwere flache Schale direkt auf die Flammenabweiser, halb mit Wasser gefüllt, das eventuell mit Fruchtsäften oder Flüssigkeiten anderer Geschmacksrichtungen versetzt ist. Setzen Sie die Grillroste wieder auf und legen Sie die zu garenden Speisen auf die Roste über der gefüllten Schale.
8. Drehspieße, Grillkörbe und senkrechte Geflügelhalter sowie anderes Zubehör laden Sie zum Experimentieren ein, helfen Garzeiten zu reduzieren und den Grill besser sauber zu halten.
9. Reinigen Sie die Roste und Ablagen nach jedem Gebrauch mit einer hochwertigen, speziell für Roste hergestellten Bürste. Tragen Sie Schutzhandschuhe und nehmen Sie die Bauteile vorsichtig auf, denn sie könnten noch heiß sein.
10. Am Ende der Grillparty lassen Sie die Grillstation abkühlen. Schützen Sie die gesäuberten Grillroste mit einem leichten Film aus Speiseöl. Leeren Sie die Fettschale. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem geeigneten Küchenreiniger sauber und schützen Sie die Grillstation dann mit einem hochwertigen Überzug, der einwandfrei zu Ihrer Grillstation passt.

7. Reinigung und Wartung

Grillstation nach jedem Gebrauch und besonders nach langen Lagerzeiten gründlich reinigen.

⚠ Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass alle Bestandteile genügend abgekühlt sind.
⚠ Die heiße Grillstation niemals mit Wasser besprühen, um sie so abzukühlen.
⚠ Heiße Bauteile niemals ohne Schutzhandschuhe anfassen.

Damit Sie an Ihrer Grillstation lange Freude haben, empfehlen wir Ihnen, sie abzudecken, wenn sie über eine längere Zeit im Freien stehen bleiben soll, besonders natürlich in den Wintermonaten.

1. Grillroste

Mit heißem Seifenwasser reinigen. Speisereste mit einer milden Reinigungspaste und einem nicht scheuernden Spülschwamm entfernen. Sorgfältig unter klarem Wasser abspülen und gründlich abtrocknen.

2. Wartung der Brenner

Bei normalem Gebrauch halten Sie den Brenner dadurch sauber, dass Sie Kochreste ñwegbrennenò. Einmal im Jahr sollte der Brenner jedoch ausgebaut und gereinigt werden oder auch wenn es zwischendurch einfach nötig ist. Besonders sollten die Düsen und Verteilerröhren nicht von Rückständen und Insekten zugesetzt sein. Solche Rückstände mit Pfeifenputzern entfernen. Mit einer Drahtbürste entfernen Sie Rostansatz auf den Brenneroberflächen. Beim Wiedereinbau der Brenner müssen sie sorgfältig vorgehen und sich vergewissern, dass die Eindüsrohre gut mit den Ventilen verbunden sind.

3. Gehäuse der Grillstation

Entfernen Sie regelmäßig Schmier- und Fettrückstände mit einem nicht kratzenden Plastik- oder Holzschaber von dem Gehäuse. Dabei muss gar nicht das ganze Fett entfernt werden. Ist doch einmal eine Vollreinigung erforderlich, verwenden Sie heißes Spülwasser und Spültücher, Bürsten mit Nylonborsten. Vor der Vollreinigung müssen die Grillroste und Brenner ausgebaut werden. Die Gasleitungen und Stellmechanismen nicht ins Wasser tauchen. Überprüfen Sie das Gasleitungssystem auf Lecks und die Brennerfunktion, nachdem Sie alles wieder sorgfältig eingebaut haben.

4. Stabilitätsprüfung

Es empfiehlt sich, die Verschraubungen einmal im Jahr zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

5. Lagerung

Lagern Sie Ihre Grillstation an einem trockenen und kühlen Ort. Decken Sie die Brenner mit Aluminiumfolie ab, damit sich in den Düsenöffnungen kein Schmutz und keine Insekten ansammeln können. Wird die Grillstation in einem Gebäude gelagert, muss die Gasflasche abgebaut werden, denn sie ist außerhalb von Gebäuden zu lagern, und zwar an einem trockenen, gut durchlüfteten Ort außer Reichweite irgendwelcher Hitze - oder Zündquellen. Auch sollten Kinder keinen Zugang zu der Gasflasche finden können.

8. Fehlerbeseitigung

Fehler	Mögliche Ursachen	Fehlervermeidung, Fehlerbeseitigung
Brenner lässt sich nicht mit elektronischem Zündsystem anzünden	Schwache Batterie	AA Batterie durch neue ersetzen, Anleitung beachten
	Mit Grillrückständen verschmutzte Elektrode und Leitung	Leitung und/oder Elektrode mit Alkohol (Spiritus) reinigen
	Feuchte Elektrode, Brenner	Mit einem Tuch trockenreiben
	Elektrode gerissen, Funken am Riss	Elektrode ersetzen
	Zündkabel lose, nicht angeschlossen	Wieder anschließen bzw. Leitung-/Elektrodenbauteil
	Kurzschluss zwischen Zünder und Elektrode	Zünder und Leitung-/Elektrodenbauteil ersetzen
	Zünder defekt	Zünder ersetzen
Brenner lässt sich auch nicht mit Zündholz anzünden	Keine Gaszufuhr	Gasflasche leer? Volle Gasflasche anschließen. Siehe auch plötzlich nachlassende Gaszufuhr, verkleinerte Flamme.
	Regler nicht richtig an der Gasflaschenkupplung angeschlossen	Die Anschlusskupplung eine halbe oder zwei Drittel zusätzliche Umdrehungen festdrehen, bis sie fest sitzt. Nur von Hand, niemals mit Hilfe eines Werkzeugs.
	Blockierte Gaszufuhr	Eindüsrohre der Brenner reinigen, Schlauch knickfrei.
	Rückstände, Insekten in den Düsenöffnungen	Düsenöffnungen reinigen
	Verstopfte Brenneröffnungen	Brenneröffnungen reinigen
Plötzlich nachlassende Gaszufuhr, verkleinerte Flamme	Kein Gas mehr	Leere Gasflasche durch volle ersetzen
	Übermäßige Gaszufuhr, Sicherheitsventil könnte ausgelöst haben	Alle Stellknöpfe auf ñAUSò stellen, nach 30 Sekunden den Grill wieder anzünden. Sind die Flammen dann immer noch zu klein, das Sicherheitsventil wie folgt zurückstellen: alle Stellknöpfe auf ÄAUSñ stellen und das Ventil der Gasflasche zudrehen. Den Regler abkoppeln. Stellknöpfe auf ñHOCHò stellen und 1 Minute warten. Danach Stellknöpfe auf ñAUSò stellen. Den Regler wieder an der Gasflasche anschließen. Eine Lecksuche durchführen. Das Gasflaschenventil langsam aufdrehen, 30 Sekunden warten und dann den Grill vorschriftsgemäß anzünden.
Unregelmäßiges Flammenbild, läuft nicht rings um den Brenner	Brenneröffnungen sind verschmiert oder blockiert.	Brenneröffnungen reinigen.
Flamme ist gelb oder orangefarben.	Bei neuen Brennern: Ölfilm von der Herstellung	15 Minuten bei geschlossener Haube brennen lassen.
	Spinnweben oder Insektennester in den Brenneröffnungen	Brenneröffnungen reinigen
	Speisereste, Fett oder Gewürzsalz auf dem Brenner	Brenner reinigen
	Ventil nicht einwandfrei an Eindüsrohr angeschlossen	Einwandfreien Anschluss von Ventildüse an Eindüsrohr herstellen
Flamme wird ausgeblasen	Starker Wind, Windböen	Grillstation bei starkem Wind nicht betreiben
	Gasflasche nahezu leer	Volle Gasflasche anschließen
	Sicherheitsventil hat ausgelöst	Stellknöpfe entsprechend herunterdrehen
Anhaltende Fettverbrennung	Ansammlung von Fett und Speiseresten um den Brenner herum	Stellknöpfe auf ñAUSò stellen, Ventil der Gasflasche zudrehen. Das Fett bei geschlossener Haube vollends verbrennen lassen. Grillstation abkühlen lassen, alle Teile
Flammenrückschlag in den Eindüsrohren	Brenner und Eindüsrohre sind blockiert	Brenner und Eindüsrohre reinigen
Abblätterndes Material auf Hauben-Innenseite	Der Haube besteht aus Edelstahl ohne Anstrich	Angebackenes, verkohltes Fett blättert ab. Haube gründlich reinigen.

9. Gewährleistungsbeschränkung

Wir gewähren zwei (2) Jahre Garantie auf die Grillstation, beginnend mit dem Kaufdatum. Die Gewährleistung erstreckt sich auf Herstellungsmängel und fehlerhafte Teile, die ersetzt werden. Versandkosten, Montage sowie Ein- und Ausbau von Verschleißteilen fallen nicht unter die Gewährleistung. Die Gewährleistungspflicht erlischt bei Missbrauch der Grillstation oder wenn an ihr irgendwelche nicht gestatteten Veränderungen vorgenommen wurden.

10. KUNDENDIENST ï über Ihren Fachhandelspartner

Importeuer:

ALLGRILL®

MADE BY - Paella-World-International

B.M.S ï Burger und Müller GmbH

Bahnholzstr. 20 + 40

DE ï 75249 Kieselbronn

www.allgrill.de info@allgrill.de

Technische und Optische Änderungen möglich.